


遠隔閲覧操作

ライブ画面の構成と働き

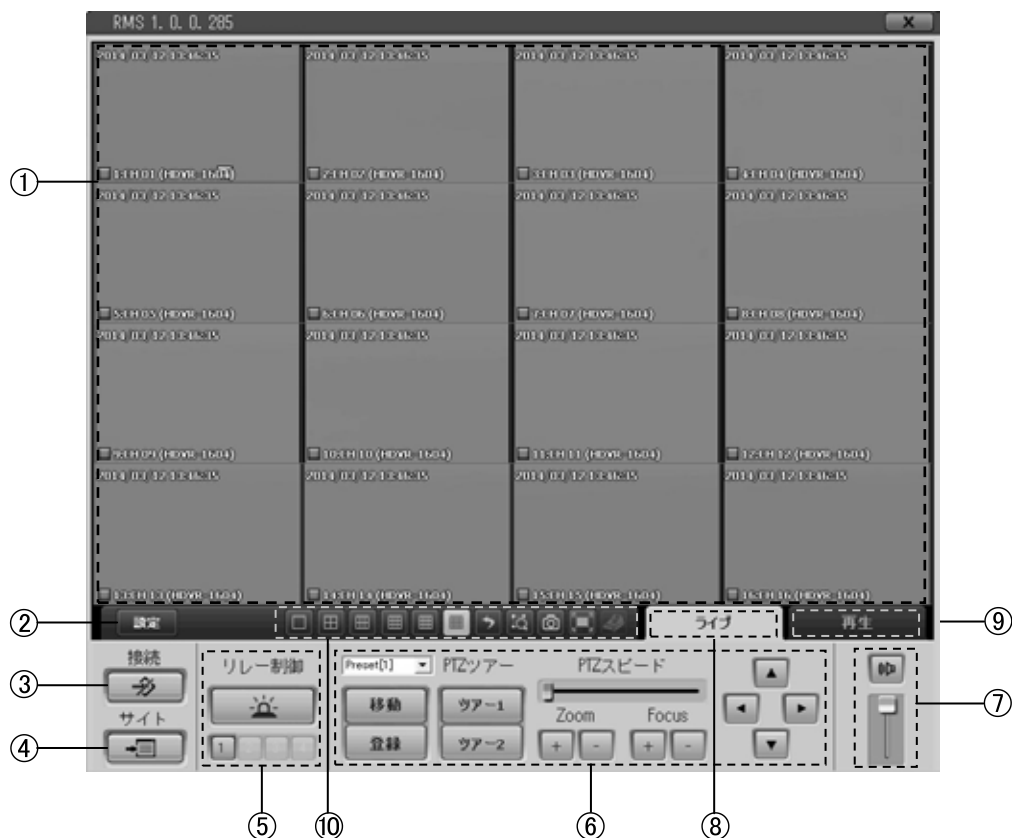

① 画像表示部

ライブ画像が表示されます。
画面上のボタン操作で 1 画面、分割画面、シーケンス、全画面（フルスクリーン）表示ができます。
分割画面表示中は選択中のチャンネルに青枠が表示されます。
また、ライブ画像には、以下の情報が表示されます。
左上：日時表示（現在の日時）
左下：録画モード CH 番号：カメラ名称（DVR 名）
緑：通常録画
赤：モーション録画
青：センサー録画
右下：音声出力表示、PTZ 表示

② 設定ボタン

RMS ソフトおよびレコーダーの各種の設定ができます。

③ 接続ボタン

レコーダーとの接続、切断をします。

④ サイトボタン

DVR リストを表示します。
※IE で接続する場合は、このボタンはありません。

⑤ リレー制御ボタン

リレー制御ボタンを押した状態（黄色）で 1 ボタンを押すとレコーダーのリレーの ON/OFF 制御ができます。

《ご注意》

リレーがオンの状態のときに、停電が発生したりシャットダウンを行うと、その後本機が起動したときにリレーはオンに戻りません。

⑥ PTZ 操作ボタン

PTZ カメラの操作ができます。

⑦ 音声ボタンとボリューム

音声を ON/OFF します。
ボリュームで音量の調整ができます。

⑧ ライブ画面表示タブ

ライブ画面を表示します。

⑨ 再生画面表示タブ

再生画面を表示します。

⑩ 画面操作ボタン

	分割画面表示中に押すと 1 画面表示に切り換わります。また 1 画面表示中に押すと昇順でチャンネルが切り換わります。
	4 分割表示に切り換わります。
	6 分割表示に切り換わります。
	9 分割表示に切り換わります。
	12 分割表示に切り換わります。
	16 分割表示に切り換わります。
	昇順に切り換えて表示します。
	ズーム表示ができます。
	画像表示部の画像のキャプチャー（静止画保存）と印刷ができます。
	画像表示部だけをフルスクリーン表示します。パソコンの ESC キーを押すと元に戻ります。

遠隔閲覧操作

設定

- 1 [設定] ボタンをクリックする。
サブメニューが表示されます。



DVR 情報

DVR 情報を表示します。



アプリケーション設定




[設定内容]

項目	設定内容
切り換え時間	シーケンスの切り換え時間を設定します。(初期値: 5 秒)
日付表示形式	日付の表示形式を設定します。 YY/MM/DD: 年/月/日 (初期値) MM/DD/YY: 月/日/年 DD/MM/YY: 日/月/年
言語設定	言語を設定します。 (初期値: 日本語)

カラー調整

調整したい CH を選択してから各種調整バーで設定します。

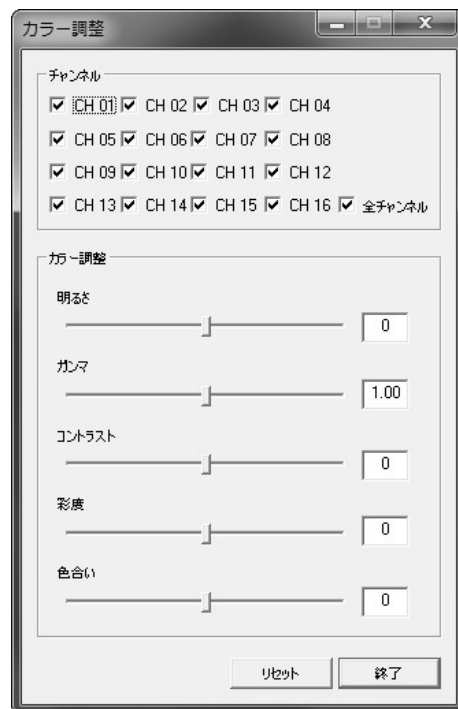

再生解像度設定

本機では、使用しません。

DVR 設定マネージャー

レコーダーのメニュー設定ができます。
設定の内容は、本体のメニュー設定と同じです。
設定の内容についての説明 P.26～P.43 をご覧ください。

リモートアップグレード


ファームウェアのアップグレードができます。
※お客様自身でファームウェアのアップグレードを行う
ことはありません。

アスペクト固定表示/フルスクリーン表示

画像表示部の画像のアスペクト比率を選択します。
アスペクト固定表示: 16:9 で表示します。
フルスクリーン表示: 画像が画像表示部いっぱいになる
ように表示します。


情報

本ソフトウェアのバージョンを表示します。

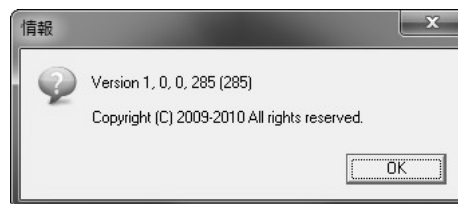

遠隔閲覧操作

再生画面の構成と働き

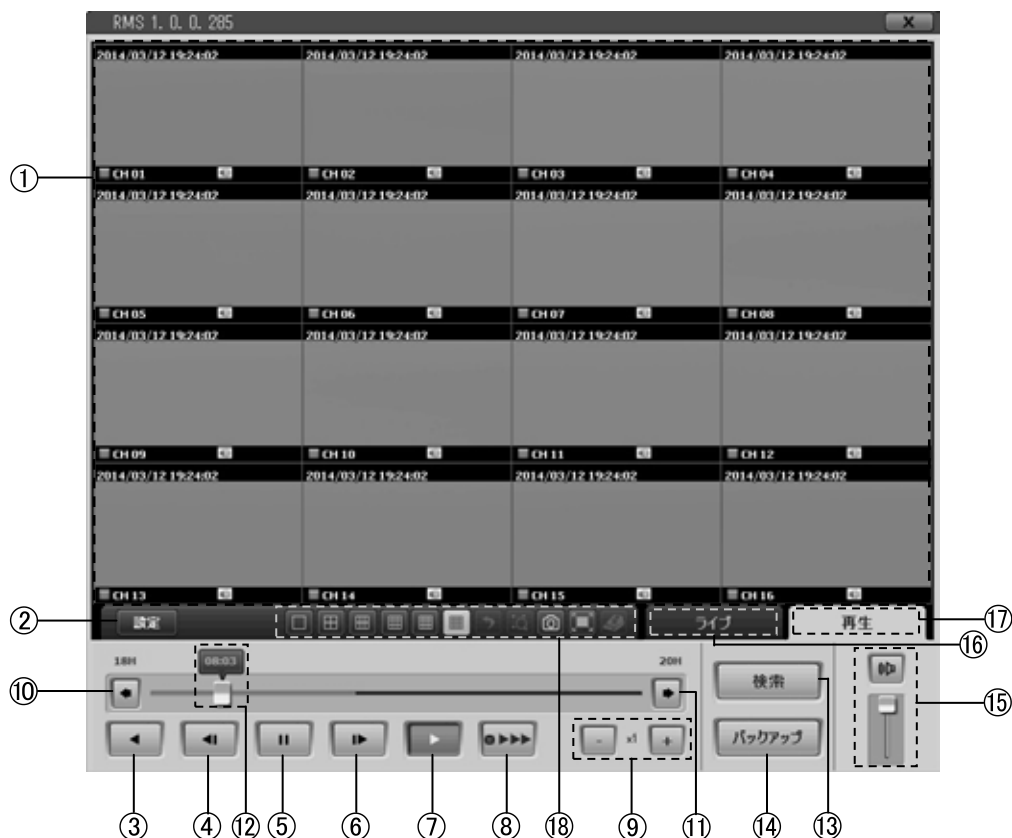

① 画像表示部

再生画像が表示されます。
画面上のボタン操作で1画面、分割画面、全画面（フルスクリーン）表示ができます。
また、再生画像には、以下の情報が表示されます。
左上：日時表示（再生中の画像の記録日時）
左下：録画モード カメラ名称
緑：通常録画 赤：モーション録画
青：センサー録画
右下：音声表示

② 設定ボタン

RMS ソフトの各種の設定ができます。

③ 逆再生ボタン

④ コマ戻しボタン

※画像が動かない場合は複数回クリックしてください。

⑤ 一時停止ボタン

⑥ コマ送りボタン

⑦ 再生ボタン

⑧ トランスコーディングボタン

赤（オン）：録画した画像データを伝送時に圧縮して、滑らかな動きで再生します。
緑（オフ）：録画した画像データの解像度のまま再生します。
灰：本体で再生中または他の使用者がトランスコーディングで再生中のときに灰色で表示します。
《ご注意》
HDVR-404/804 はトランスコーディングで再生できません。

⑨ 再生速度変更ボタン

再生中に押すと再生速度を変更できます。

⑩ 戻るボタン

現在再生している時間の1時間前の00分の画像を表示します。

⑪ 進むボタン

現在再生している時間の1時間後の00分の画像を表示します。

⑫ 検索バー

バーをドラッグ&ドロップして、再生時刻を変更できます。

⑬ 検索ボタン

検索画面を表示します。

⑭ バックアップボタン

バックアップ画面を表示します。

⑮ 音声ボタンとボリューム

音声を ON/OFF します。
ボリュームで音量の調整ができます。

⑯ ライブ画面表示タブ

ライブ画面を表示します。

⑰ 再生画面表示タブ

再生画面を表示します。

《ご注意》

ご使用の環境により、早戻しや逆再生やコマ戻しを行ったときに、画像の動きが遅かったり、画像が動かない場合があります。


遠隔閲覧操作

⑬ 画面操作ボタン

	分割画面表示中に押すと1画面表示に切り換わります。また1画面表示中に押すと昇順でチャンネルが切り換わります。
	4分割表示に切り換わります。
	6分割表示に切り換わります。
	9分割表示に切り換わります。
	12分割表示に切り換わります。
	16分割表示に切り換わります。
	再生中は使用できません。
	ズーム表示ができます。 ※分割画面では使用できません。
	画像表示部の画像のキャプチャー（静止画保存）と印刷ができます。
	画像表示部だけをフルスクリーン表示します。パソコンのESCキーを押すと元に戻ります。

検索のしかた

- 1 [検索] ボタンをクリックする
検索画面が表示されます。

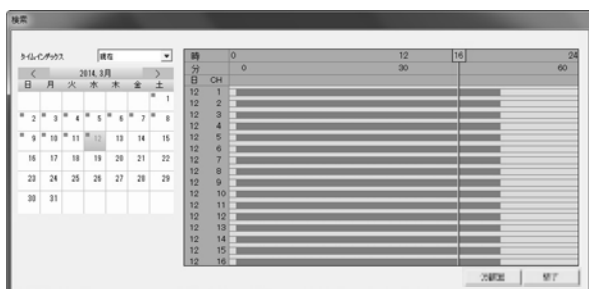

- 2 [タイムインデックス] を設定する


本機はタイムインデックスというフォルダーに、画像データを1時間毎のファイルに区切って記録しています。日時設定が変更されると新しいフォルダーが作られて画像を記録します。この検索方法は複数のフォルダーを同時に検索することができないため、まず検索するフォルダー（タイムインデックス）を選択します。



- 3 カレンダー部分で検索したい[日]をダブルクリックする
<をクリックすると前月を表示し、>をクリックすると翌月を表示します。

2014. 3月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					


- 4 時間設定カーソルをドラッグ&ドロップして検索したい[時間]を設定する

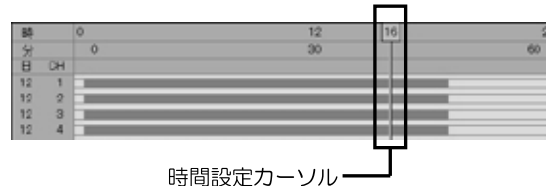

- 5 [分設定] ボタンをクリックする



- 6 分設定カーソルをドラッグ&ドロップして検索したい[分]を設定する

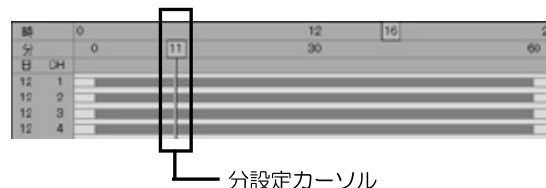

- 7 [再生] ボタンをクリックする

選択した画像を、4画面表示で表示します。



再生解像度設定（本機では使用しません）

4 / 8chモデルの場合に、再生画像の解像度を変更することができます。

- 1 再生画面で[設定] ボタンをクリックし、サブメニューにて「再生解像度設定」をクリックする



再生解像度設定画面が表示されます。



[設定内容]

項目	設定内容
解像度タイプ	オリジナル：録画データの解像度のまま表示します。 スケールダウン：2CIFサイズで表示します。（画像更新速度が遅い場合はスケールダウンにすると更新速度が速くなります。）

遠隔バックアップ


記録画像のバックアップのしかた

- 1 バックアップしたい日時の画像を表示する
検索のしかたは P.50 参照。


- 2 [バックアップ]ボタンをクリックする
バックアップ画面が表示されます。




- 3 バックアップの開始日時を設定する




- 4 バックアップの終了日時を設定する



- 5 バックアップのチャンネルを設定する

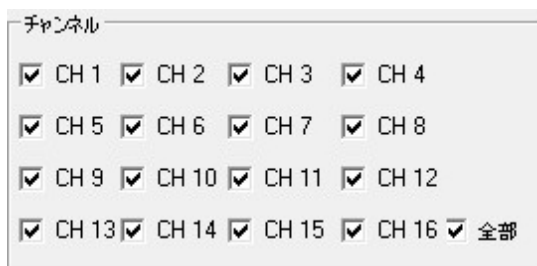

- 6 バックアップデータの保存先を設定する



- 7 保存形式を設定する



RMS Format: 専用ビューアーソフト (BackupPlayer) で再生します。

AVI Format: Windows Media Player (Ver.10、11、12) で再生します。

《ご注意》

AVI Format では音声はバックアップされません。
また、日時やカメラ名称などの表示もできません。


- 8 [開始]ボタンをクリックする

バックアップが開始され、バックアップ中は進行状況が表示されます。



ビューアーソフト BackupPlayer のダウンロード

- 1 [ビューアーダウンロード]ボタンをクリックする



操作のしかたは P.52～P.54 を参照してください。

《ご注意》

AVI FormatでバックアップしたファイルがWindows Media Playerで再生できない場合は、コーデックが足りていない可能性がありますので、弊社ホームページからダウンロードしてインストールをしてください。


〈各種コーデックパック〉

http://www.c-first.biz/files/exe/K-Lite_Codec.exe

画像を印刷する／静止画で保存する

- 1 [キャプチャー]ボタンをクリックする

キャプチャー画像がポップアップ表示されます。

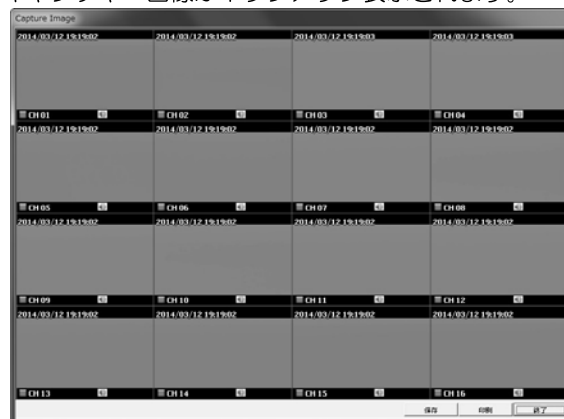

■印刷する場合

[印刷]ボタンをクリックする



画像表示部に表示されている画像がそのまま印刷されます。

■静止画で保存する場合

[保存]ボタンをクリックする



画像表示部に表示されている画像がそのまま保存されます。

遠隔閲覧操作

バックアップした画像は再生専用ソフト BackupPlayer で再生します。
BackupPlayer はレコーダー本体でバックアップするとバックアップ画像と一緒に USB メモリーにダウンロードされます。(P.21 参照) また、ネットワーク接続からダウンロードすることもできます。(P.51 参照)

＜メモ＞

Windows Media Playerで再生する場合は、弊社ホームページの下記URLから
コーデックパックをダウンロードしてインストールしてください。

＜コーデックパック＞

http://www.c-first.biz/files/exe/K-Lite_Codec.exe

推奨動作環境

対応 OS : Windows Vista、7、8
Windows 8 はデスクトップモードのみ対応
DirectX9.0 以上
対応機種 : 上記の OS が稼動している PC/AT 互換機
CPU : Intel Core 2 Duo 2.0GHz 以上
RAM : 1GB 以上
VGA : ビデオメモリ 128MB 以上
DirectX と互換性のあるグラフィックカード
ディスプレイ : 1280×1024 (32 ビットカラー)

再生のしかた

- 1 バックアップ画像再生用ソフト (BackupPlayer) のアイコンをダブルクリックする
USB メモリーが G ドライブの場合




BackupPlayer が起動します。



- 2 [フォルダを開く] ボタンをクリックする




＜フォルダの参照＞画面が表示されます。

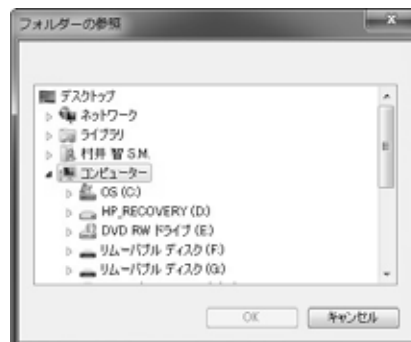

- 3 再生したいバックアップフォルダをクリックし[OK]ボタンをクリックする




画像表示部にバックアップ画像が表示されます。

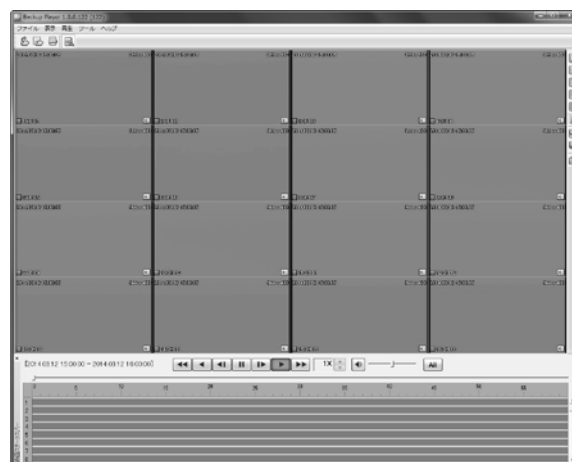

遠隔閲覧操作

BackupPlayer の操作画面の構成と働き

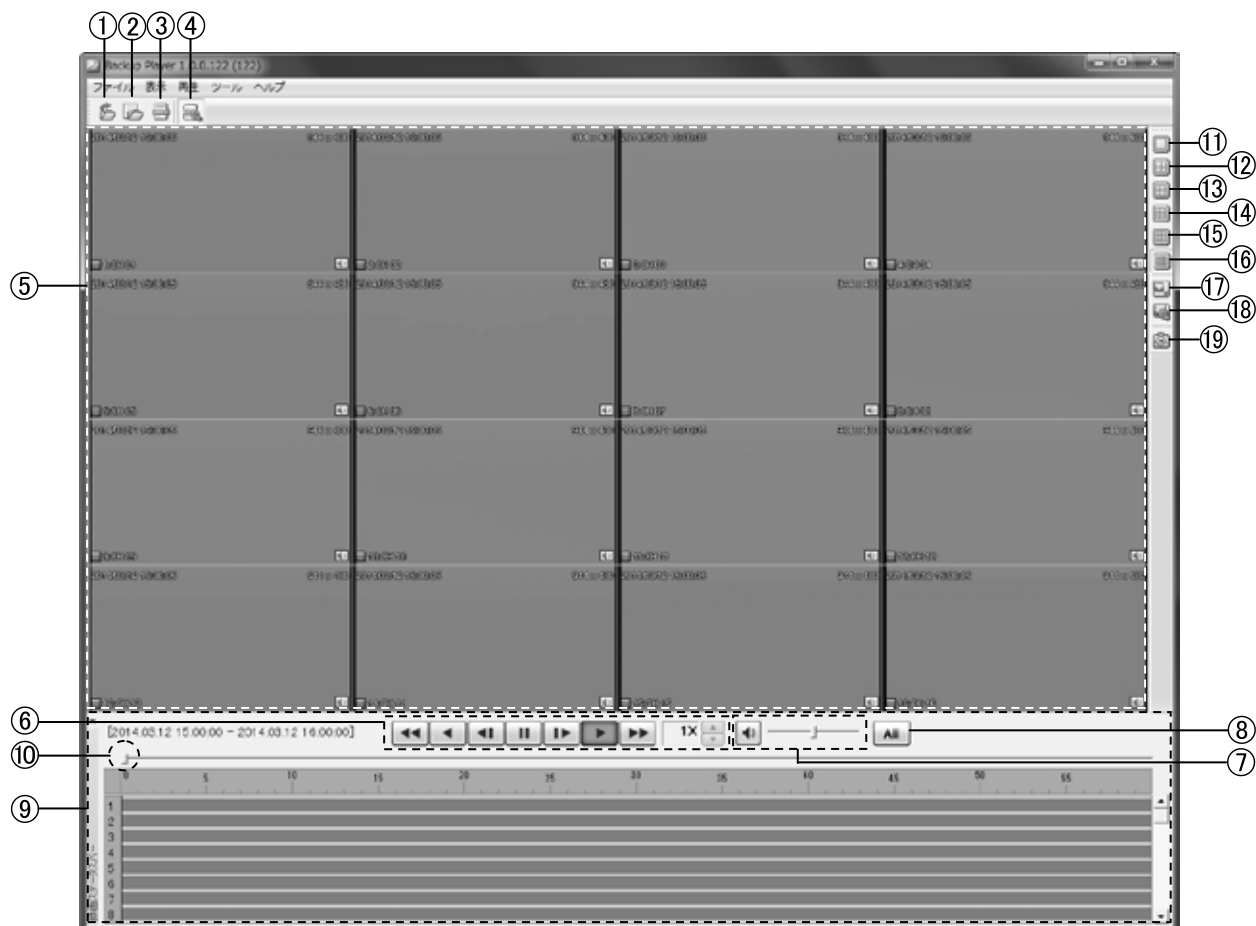

① フォルダを開くボタン

複数のカメラの画像を同時に再生する場合に使用します。

② ファイルを開くボタン

1つのカメラの画像だけを再生する場合に使用します。

③ 印刷ボタン

画像表示部の画像を印刷します。


④ 録画ステータスバーボタン

録画ステータスバーの表示／非表示を切り換えます。

⑤ 画像表示部

画像が表示されます。
再生画像には、以下の情報が表示されます。
左上：日時表示（再生中の画像に記録日時）
右上：画像サイズ（解像度）
左下：録画モード CH 番号：カメラ名称
緑：通常録画
赤：モーション録画
青：センサー録画
右下：音声表示

⑥ 再生操作ボタン

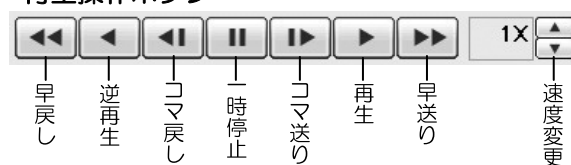

早送り又は早戻し中に速度変更ボタンを押すと、再生速度を変更することができます。

⑦ 音声ボタンとボリューム

音声を ON/OFF します。
ボリュームで音量の調整ができます。

⑧ イベント選択ボタン

画像データを録画モード毎に分けて表示できます。
全イベント (ALL) / 通常 (C) /
モーション (M) / センサー (S)

⑨ 録画ステータスバー

バックアップファイルの画像データの状態を表示します。
緑：通常録画
赤：モーション録画
青：センサー録画

⑩ 検索バー

バーをドラッグ&ドロップして、再生時刻を変更できます。

遠隔閲覧操作

⑪ 1 画面ボタン

分割画面表示中に押すと 1 画面表示に切り換わります。また 1 画面表示中に押すと昇順でチャンネルが切り換わります。

⑫ 4 分割画面ボタン

⑬ 6 分割画面ボタン

⑭ 9 分割画面ボタン

⑮ 12 分割画面ボタン

⑯ 16 分割画面ボタン

⑰ フルスクリーンボタン

画面表示部だけをフルスクリーン表示します。フルスクリーン表示中にパソコンの ESC キーを押すと元の画面に戻ります。

⑱ デジタルズームボタン

ズーム表示ができます。
分割画面では使用できません。

⑲ キャプチャーボタン

画像表示部の画像を静止画(BMP)で保存します。